


L'architecte :



t.n. +500.05m..Etc..= NIVEAU TERRAIN NATUREL

NIVEAUX PROJET $\pm 0.00 = t_n + \dots$

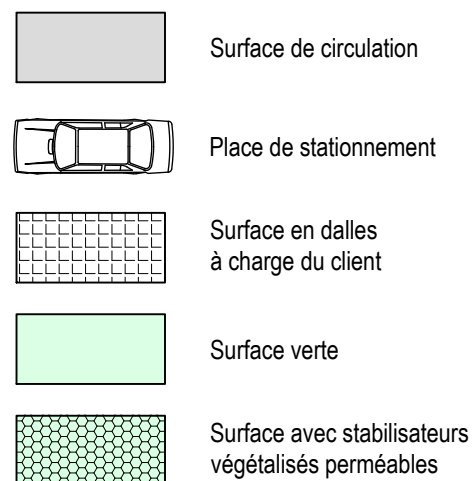